



**AUSTROPELL**


**Austropell Energietechnik GmbH**  
**Bauhofstrasse 1, A-5550 Radstadt**

## Montageanleitung für Schmutzlippe mit integrierter Auffegkante

Sehr geehrter Fachhändler,

bitte beachten Sie die richtige Montage der Schmutzlippe (Dichtung), da nur so die vollständige Funktion sichergestellt werden kann.

1. Die Bodenplatte muss an den Klebekanten staub- und fettfrei sein.
2. Bei vormontiertem Klebeband die Schutzfolie entfernen bzw. bei separatem Klebeband dieses entweder direkt auf die Dichtung oder auf der Bodenplatte befestigen (siehe Skizze).
3. Stückweise vorgeklebte Dichtung an der Bodenplatte befestigen.
4. An den Ecken der Bodenplatte die Dichtung mit einem Teppichmesser oder einer Spezialschere ausklinken. Je nach Form und Gegebenheit den entsprechenden Winkel wählen, da sonst der Abstand von der Dichtung zur Bodenplatte zu groß wird!

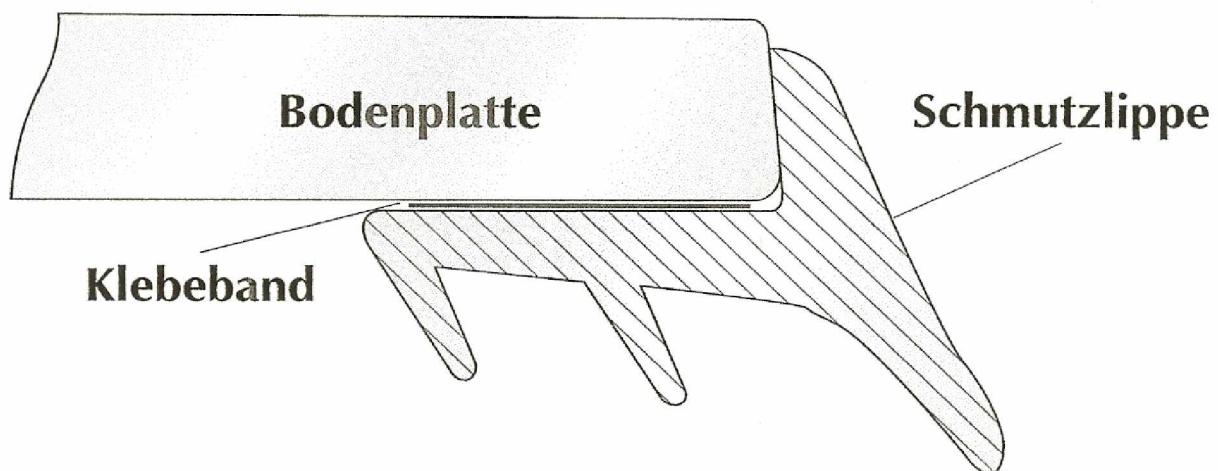

Die Schmutzlippe ist nur für die C-Kante geeignet, nicht für die Bodenplatte mit Facette.

### Produkteigenschaften:

- Sauberer Abschluss
- Keine Parkettbeschädigungen
- Schmutzauffegkante
- Kein Schmutz unter der Platte
- Nachrüstbar
- Schmutzabweisend
- Dauerelastisch
- Kristallklar
- Ausgleich von Unebenheiten 0-4 mm
- Selbstklebend (Standard)

Die Schmutzlippe ist bei Bedarf auch mit separatem Klebeband verfügbar (besser geeignet für die nachträgliche Montage).



**AUSTROPELL**